

HONDA

OWNER'S MANUAL

Замочить



Благодарим Вас за покупку автомобиля
Honda.

Наслаждайтесь безопасной и комфортной жизнью на велосипеде.

«Примечания по техническому обслуживанию» включены в данное руководство по эксплуатации.

получили и проверьте следующее:

- Как правильно обращаться с автомобилем
- Информация о гарантии и гарантийный срок
- Об осмотре и обслуживании
- Заполнить и заверить чек/гарантийный чек на транспортное средство

Следующее важно как основы безопасного вождения.

Пожалуйста, защити меня.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации
- Следуйте рекомендуемым шагам в инструкции по эксплуатации
- Понимать и соблюдать указания по технике безопасности

Уведомление о безопасности

«Возможность травмирования водителя или других людей»
отображается на дисплее справа вместе с методом предотвращения.
Они важны, поэтому, пожалуйста, прочитайте их внимательно.

1опасный Несоблюдение инструкций может привести к смерти или
приводящие к серьезной травме

1предостережение Несоблюдение инструкций может привести к смерти или серьезной травме.
что может привести к серьезной травме

1Примечание Несоблюдение инструкций может привести к травме.
ВОЗМОЖНЫЙ

Другие дисплеи

СОВЕТ

Сохранил для своей машины

хорошие вещи

В связи с техническими характеристиками автомобиля и другими изменениями обложка этой книги

И содержимое и фактическое транспортное средство могут не совпадать.

При передаче автомобиля передайте данное руководство по эксплуатации следующим лицам:

и примечания по обслуживанию.

безопасная езда	стр.2
-----------------	-------

Руководство по эксплуатации	стр.12
-----------------------------	--------

обслуживание	стр.40
--------------	--------

В таком случае	стр. 68
----------------	---------

информация	стр.78
------------	--------

спец.	стр.87
-------	--------

индекс	стр.89
--------	--------

безопасная езда

В этой главе содержится информация, необходимая для безопасного вождения. Пожалуйста, внимательно прочитайте для вашей безопасности.

Меры безопасности	стр.3
для БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ	стр.4
Меры предосторожности при вождении	стр.5
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МОДИФИКАЦИИ	стр.9
Загрузка.....	стр.10

Что нужно соблюдать для безопасности

В целях безопасности ежедневно соблюдайте следующие правила.

- Проводить ежедневные и периодические проверки в соответствии с Законом о дорожном транспорте.
- При заправке бензином обязательно остановите двигатель и держите подальше огонь.
- Выхлопные газы содержат вредные компоненты, такие как окись углерода (CO), поэтому двигатель следует
Пожалуйста, играйте в хорошем месте

Для безопасного вождения

дешевый
все
нет
А
желудок
де
я
хм
г

- Во время вождения водитель должен держать обе руки на руле и обе ноги на полу.
- Пожалуйста, старайтесь вести машину безопасно, избегая резких движений рулем и вождения одной рукой.
- Будьте внимательны к другим транспортным средствам, пешеходам и т.

одежда для верховой езды

Водители всегда должны носить шлем и мотоциклетную одежду, которая безопасна, удобна в эксплуатации и хорошо видна в зависимости от погоды и условий вождения.

#Шлем

Предметы повышенной видимости, отвечающие стандартам безопасности и соответствующие размеру вашей головы

- Для мотоциклов рекомендуется использовать знак PSC, SG или знак JIS.
- Носите его правильно и надежно затяните подбородочный ремень.
- Защитите глаза, используя защитную маску или очки, которые не блокируют обзор.

1предостережение

Если вы неправильно наденете шлем, несчастные случаи могут привести к смерти или серьезным травмам более вероятно.

При езде водитель должен быть в шлеме, защитном снаряжении и носить защитную одежду.

#перчатка

Кожа, устойчивая к истиранию

#сапоги или туфли для верховой езды

Нескользящий, с защитой щиколотки

#Куртка/брюки

Длинные рукава и длинные брюки с защитой, которая немного скрывает открытые участки тела.

Осторожно за рулем

вламываться

Правильная обкатка сохранит ваш автомобиль в хорошем состоянии.

#Точка обкатки (до 100 км пробега)

- Избегайте резких стартов и резких ускорений
- избегать резкого торможения
- водить осторожно

перерыв

Обратите внимание на следующие элементы:

- Используйте передние и задние тормоза одновременно, чтобы эффективно получить тормозное усилие.
- Избегайте ненужного резкого торможения

Ты Такие как блокировка шин, устойчивость автомобиля

Он может быть поврежден.

Ты При повороте снижайте скорость перед поворотом пожалуйста.

- Будьте осторожны на скользких дорогах, например, во время движения под дождем.

ты Шины легче блокируются, а тормозной путь увеличивается.

Я буду.

- Не применяйте постоянное торможение

Ты Многократно тормозите на длинных или крутых склонах , температура тормоза повышается и его эффективность ухудшается.

Есть риск. торможение двигателем и прерывистый

Пожалуйста, используйте правильную работу тормоза.

#комбинированный тормоз

При нажатии на левый рычаг тормоза включаются тормоза задних и передних колес, а при нажатии на правый рычаг тормоза включаются тормоза передних колес. верно

Когда задействован только рычаг тормоза и когда задействован левый рычаг тормоза

Если работает только планка, сила торможения будет другой, поэтому эффективность будет другой.

Для получения эффективного тормозного усилия правый и левый тормозные рычаги должны использоваться одновременно.

#При движении в дождь или по лужам

Поверхность дороги может стать скользкой, а эффективность тормозов может измениться. Будьте осторожны, осторожно управляйте тормозами. когда. Если эффект торможения плохой, слегка нажмите на тормоз и некоторое время двигайтесь на малой скорости, чтобы просушить тормоза.

когда ты паркуешься

- Припаркуйтесь в безопасном, ровном, хорошо оборудованном месте, не мешающем движению транспорта.
- Если у вас нет другого выбора, кроме как припарковаться на склоне или в месте с плохим покрытием, примите меры предосторожности, чтобы автомобиль не опрокинулся или не сдвинулся с места. будьте осторожны с размещением
- Во избежание кражи обязательно запирайте рулевое колесо, покидая автомобиль, вынимайте ключ и закрывайте ставни. закрой


#Парковка у главной трибуны

1.Выключите главный выключатель.

2.Выпрямите руль левой рукой , возьмитесь правой рукой

Крепко держите наконечник и оглушайте правой ногой. влево и вправо одновременно


Положите его на землю и дайте постоять.

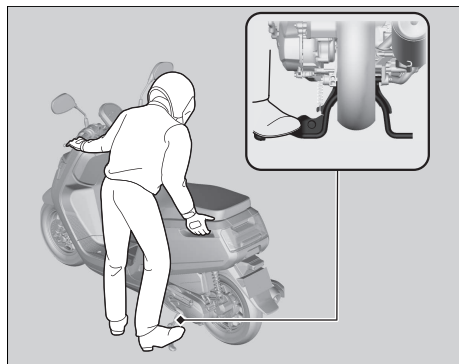


3.Сдвиньте руль до упора влево.

Четыре.Заблокируйте рулевое колесо, выньте ключ и закройте затвор.2стр. 22

- Глушитель нагревается, поэтому припаркуйтесь в месте, где другие люди не смогут к нему прикоснуться.

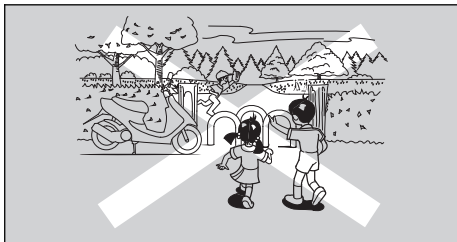

- Не прикасайтесь к глушителю, двигателю и т. д. во время работы двигателя или некоторое время после его остановки.

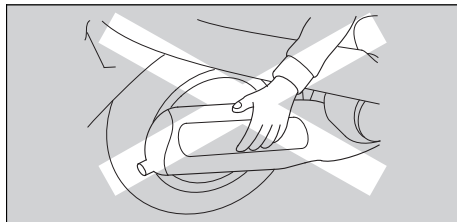

1Примечание

Глушитель, двигатель, тормоза и т. д. будут горячими во время работы двигателя и некоторое время после его остановки.

Становится хуже. Вы можете обжечься, если дотронетесь до него.

ВОЗМОЖНО.

- Не прикасайтесь к горячим деталям, таким как глушитель, двигатель и тормоза, пока они не остынут.
- Держите горячие части вдали от горячих материалов и других предметов.

будьте осторожны, не прикасайтесь

дешевый
все
нет
А
желудок
де
я
хм
Г

Заправка и обращение с бензином

дешевый
все
нет
А
желудок
де
я
хм
г

Соблюдайте следующие правила, чтобы предотвратить повреждение двигателя и каталитического нейтрализатора.

- Используйте обычный неэтилированный бензин
- Не заправляйтесь с высоким содержанием алкоголя
- Легкое масло или низкокачественный бензин (бензин, хранящийся в течение длительного времени) или используйте неподходящие присадки к топливу.
- Не допускайте попадания грязи, пыли или воды в топливный бак.

1предостережение

Бензин легко воспламеняется и может вызвать ожоги или взрыв. может взорваться и привести к серьезной травме. Это также вызывается искрами статического электричества на теле. может загореться.

При работе с бензином:

Держать его в безопасности.

- Заглушите двигатель и не допускайте возгорания.
- Всегда заправляйтесь на открытом воздухе.
- Немедленно вытрите пролитый бензин.
- Перед заправкой не прикасайтесь к металлическим частям, таким как кузов автомобиля или заправочная машина.

Снимите статическое электричество, прикоснувшись к минуте

Об аксессуарах и модах

При установке аксессуаров мы рекомендуем оригинальные аксессуары Honda из соображений безопасности. Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

Информацию об обращении с аксессуарами Honda, установленными у дилеров Honda, см. в руководствах, прилагаемых к этим продуктам.

Модификации, связанные с конструкцией и функциями автомобиля, могут ухудшить управляемость, увеличить шум выхлопных газов и сократить срок службы автомобиля. Незаконный ремонт нарушает закон

Конечно, это была бы еще одна неприятность.

Гарантия не распространяется на модификации автомобиля.

1предостережение

Неподходящие аксессуары и модификации могут привести к несчастным случаям.

может привести к смерти или серьезной травме, когда
ВЫШЕ.

При установке аксессуаров проконсультируйтесь со своим дилером Honda и следуйте инструкциям по эксплуатации.

желудок.

О загрузке

дешевый
все
нет
А
желудок
де
я
ХМ
Г

- Рекомендуется двигаться с безопасной скоростью, поскольку устойчивость рулевого управления изменяется, когда автомобиль загружен, по сравнению с тем, когда он не загружен.
пожалуйста дай мне
- Будьте осторожны, чтобы не перегрузить автомобиль, надежно закрепите его и двигайтесь с безопасной скоростью.
- Не вешайте крупные предметы на крючки, которые выступают из кузова автомобиля или бьют по ногам.
Ты! Это может мешать вождению или рулевому управлению.
У меня есть.
- Не кладите никакие предметы рядом с рулевым колесом, так как это может помешать рулевому управлению.
- Не позволяйте багажу выступать из внутренней полки, так как это может мешать вождению или управлению.
Пожалуйста, будь таким
- Избегайте нагрузки вокруг фар, указателей поворота, стоп-сигналов/задних фонарей и глушителей.
Ты! Перегрев может расплавить линзу или повредить упаковку.
может возникнуть.

- Пожалуйста, не загружайте багаж в другое место, кроме специально отведенного для этого места, так как крышка может быть повреждена.
Ты! Это может мешать вождению или рулевому управлению.
увеличивать.
- Не садитесь за руль с твердыми и тяжелыми предметами, такими как кирпичи или куски железа, загруженными в багажник.
Ты! Дно багажника повреждено даже в пределах веса груза
Есть кейсы.
- Не складывайте ценные и хрупкие предметы
- Не храните термочувствительные предметы в багажнике

● Багаж можно загрузить до следующего веса

Внутренняя корзина: 0,5 кг

Перчаточный ящик: 0,5 кг

Крючок: 0,5 кг

Багажник: 10 кг



Основная последовательность операций


#перед запуском двигателя (стр. 41)

Выполняйте ежедневные проверки перед началом движения.
Проверьте уровень топлива.



#ускорение (стр. 32)

Дроссель для запуска и ускорения
поворачивается медленно, и внезапное ускорение
Давайте избегать

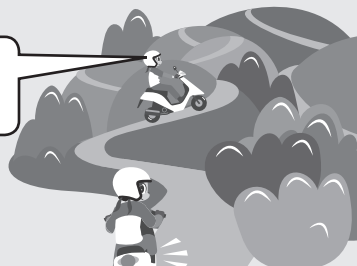

#запуск двигателя (стр. 28)

Проверьте безопасность вокруг себя и запустите двигатель.
уксус. Давайте не будем работать впустую.

Как пользоваться основным снаряжением

- метр (стр. 20)
- Сигнальная лампа/индикатор (стр. 20)
- выключатель (стр. 22)
- замок на ручке (стр. 23)
- затвор (стр. 24)
- холостой ход
- система (стр. 25)



#снимать

Для безопасности тыла и окружающей обстановки
Будьте осторожны и сигнализируйте поворотниками
выйти и бежать.



#Замедление (стр. 32)

STOP!

Быстро отпустите дроссельную заслонку, чтобы

Используйте обе клавиши, чтобы замедлить движение и избежать ненужных резких движений

Избегайте торможения. стоп-сигнал

верхняя лампа) загорается, сигнализируя о движении сзади автомобиля.

будет

#Останавливаться

Как можно скорее подать сигнал указателем поворота,

Обращая внимание на машины сзади и сбоку,

Постепенно подтяните к плечу.


#подача топлива (стр. 33)

ガソリンスタンド



#Стоянка (стр. 6)

Припаркуйте машину в безопасном месте.
основная подставка, замок ручки,
Проверьте затвор.

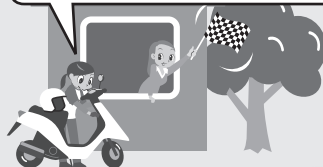

#поворот

достаточно уменьшенный перед

Торопиться...




дроссель медленно
поворачивать и ускоряться.

Манипуля
работа
мотылек
желудок
делать

Название каждой части

Манипуляции
работа
мотылек
желудок
делать

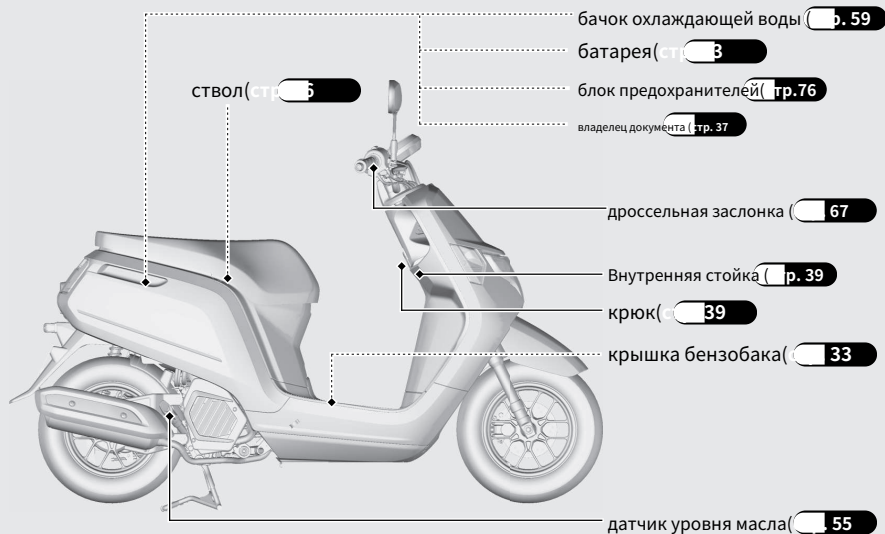

комбинированный тормозной бачок

бак (стр. 35)

Левый тормозной рычаг (стр. 63)

бардачок (стр. 38)

Держатель шлема (стр. 36)

лист (стр. 35)

Дыхание (стр. 66)

трансмиссионное масло


контрольный болт (стр. 57)

педаль кик стартера

(стр. 29)

основная стойка (стр. 6)

дополнительный разъем (стр. 38)

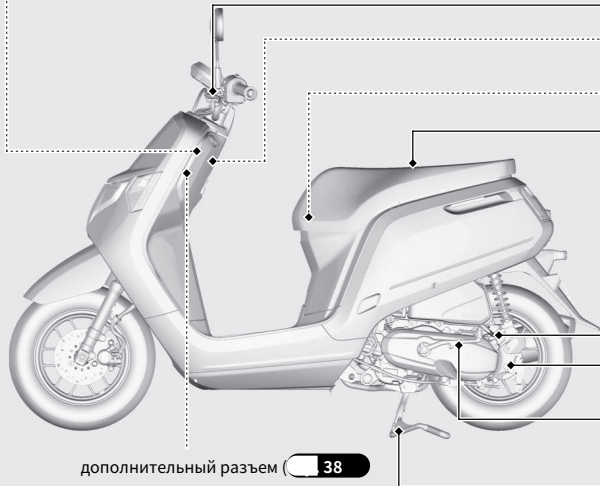

Манипуля
работа
мотылек
желудок
делать

метр

Манипуляции
работа
мотылек
желудок
делать



Начальное отображение счетчика

Все дисплеи появляются при включении главного выключателя. Кроме того, стрелка спидометра вернется к отметке «0» после того, как она один раз качнулась на максимальную шкалу. Если есть детали, которые не отображаются или если указатель не двигается, обратитесь к дилеру Honda для проверки.

ЗАМЕНА МАСЛА

Отображение времени замены моторного масла

- Загорается, когда пробег достигает 1000 км в первый раз, а затем указывает, когда пора заменить моторное масло.

Загорается, когда с момента сброса прошло 6000 км.

Когда загорается индикатор времени замены моторного масла, это указывает на необходимость замены моторного масла. Обязательно сбрасывайте при замене моторного масла. Если не сбросить, при замене

Это не показатель периода.

Сбросьте отображение времени замены моторного масла (стр.19



Указатель уровня топлива

При проверке уровня бензина держите автомобиль вертикально.
пожалуйста.

Уровень топлива, когда горит только одна метка (E): около
1,49 литра.

При дальнейшем уменьшении количества бензина в топливном баке
значок начинает мигать.



Индикация неисправности указателя уровня топли стр.72

Манипуляци

работа

моторек

желудок

делать




Одометр [ODO] / счетчик пройденного пути [TRIP] / часы [отображение времени AM/PM12] Нажмите кнопку режима, чтобы переключиться между одометром, счетчиком пройденного пути и часами.

- Одометр: общий пробег
- Счетчик пройденного пути: нажмите и удерживайте кнопку «Режим» во время просмотра счетчика пройденного пути, чтобы сбросить его до 0,0 км.


Расстояние, пройденное с

Как настроить часы (b.19)

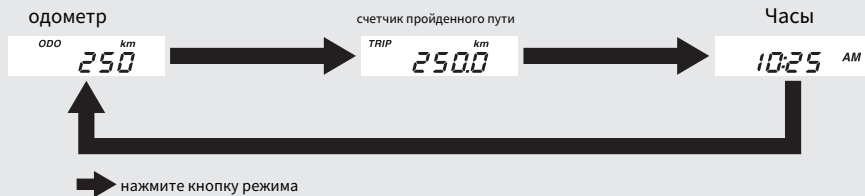

Как настроить часы

а Включите главный выключатель. б

Показать часы. (стр. 1) 

с Удерживайте нажатой кнопку режима, пока не начнет мигать индикация часов.

Пинать.



д Нажмите кнопку режима, чтобы исправить час.

ты Дисплей AM/PM переключается по мере увеличения числа от 11 до 12.



е Нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы установить час. решение

Одновременно будут мигать минуты.



ф Нажмите кнопку Mode, чтобы исправить минуты.



г Нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы установить минуты заканчивается.

Ты Также устанавливается выключением главного выключателя можно подтвердить.

Ты Если во время настройки в течение 30 секунд не выполняются никаких действий, настройка будет недействительной.

Сброс индикации времени замены моторного масла

Удерживая нажатой кнопку режима, поверните главный выключатель

Включите его и удерживайте кнопку режима около 3 секунд, пока не погаснет индикация времени замены моторного масла.

ты Если индикатор времени замены моторного масла не горит машинное масло

Индикатор времени замены загорается примерно на 2 секунды, а затем гаснет.


Манипуля
работа
мотылек
желудок
делать

Предупреждающий свет/индикатор

Если предупредительная/индикаторная лампа не загорается, когда должна, обратитесь к дилеру Honda для проверки.

↔ указатель поворота

Манипуляции
работа
мотылек
желудок
делать

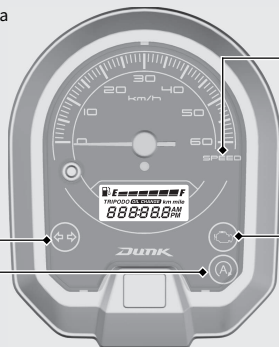


SPEED сигнальная лампа скорости

Загорается при включении главного выключателя.

Выключается через несколько секунд

Если он мигает во время движения (0.71)

 Сигнальная лампа PGM-FI

Загорается при включении главного выключателя.

Выключается через несколько секунд

Загорается во время движения или на холостом ходу

Когда (стр. 0)

A индикатор остановки холостого хода

Когда селекторный переключатель режима остановки на холостом ходу установлен в положение IDLING STOP, он загорается

при включении главного выключателя и гаснет через несколько секунд.

Система остановки холостого хода (0.25)

Манипуля

работа


мотылек

желудок

делать

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Манипуляции
работа
мотылек
желудок
делать

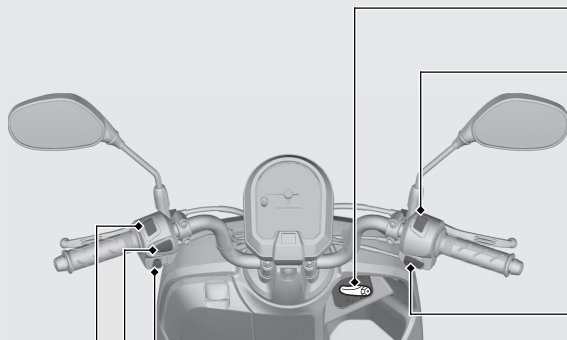

режим остановки на холостом ходу
переключателя с

- ХОЛОСТОЙ ОСТАНОВ: На холостом ходу
Остановить срабатывание системы
- НА ХОЛОСТОМ ХОДУ: Остановка на холостом ходу/
Релиз системы **25**

переключатель стартера

переключатель поворотников (поворотников)

Нажмите переключатель, чтобы освободить.

переключатель звукового сигнала

Фара (фара) переключатель вверх/вниз

- (HI): фары вверх
- (LO): Фары направлены вниз


главный выключатель

Используется для включения/выключения электрической цепи, блокировки рулевого колеса и открытия сиденья.

ты В положении OFF или LOCK нажмешь клавишу можно удалить.

ручка замка


Во избежание кражи обязательно блокируй рулевое колесо и закрывай шторку при парковке. Также рекомендуется использовать что-то вроде U-образного замка.

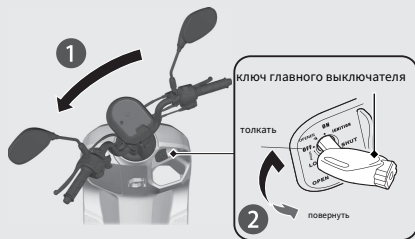

ОТКРЫТИЕ
открыть сиденье
быть способным

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Останавливаться

ЗАМОК
замок ручки
может

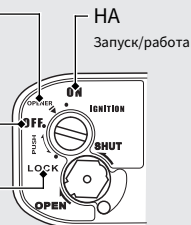

Как позвонить

а Поверните руль до упора влево.

б Удерживая нажатой клавишу, поверните ее в положение LOCK.

ты Если трудно заблокировать, поверните ручку влево и вправо слегка двигаться к
свытащить ключ.

Как удалить



Удерживая нажатой клавишу, поверните ее в положение OFF.

Манипуляци
работа
мотылек
желудок
делать

затвор

Для предотвращения кражи и несанкционированного доступа главный выключатель

Оснащен затвором. выходя из машины
Всегда закрывайте затвор.

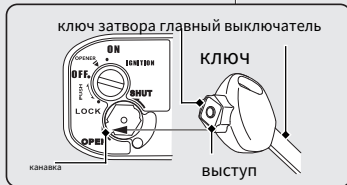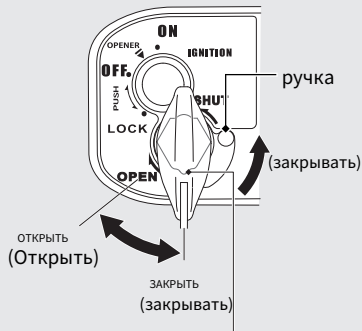

Как закрыть

а Выньте ключ главного выключателя.

б Переместите ручку вверх, чтобы закрыть.

ты Совместите выступ ключа затвора с канавкой
повернув его против часовой стрелки до упора.
Вы также можете закрыть его.

Как открыть

а Совместите выступ ключа затвора с канавкой
Подключить.

б Поверните ключ спуска затвора по часовой стрелке до упора.

СИСТЕМА ОСТАНОВКИ ХОЛОСТОГО ХОДА

Система остановки холостого хода ожидает сигнала
остановка холостого хода (двигатель
для снижения расхода топлива и шума
Это система, направленная на подавление

#Переключение системы остановки холостого хода

Активация и деактивация системы остановки холостого хода
для переключения режима остановки на холостом ходу
Это делается с помощью переключателя.

Для работы: Установите на IDLING STOP.


тыОстановка на холостом ходу включается во время движения.

Затем загорается индикатор остановки холостого хода, после остановки

Мигает в состоянии холостого хода.

Для отмены: Установите IDLING.

тыЕсли система остановки на холостом ходу отменена
, индикатор остановки холостого хода остается выключенным.
становится.

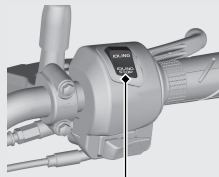

холостой ход
переключатель режимов



холостой ход
Световой индикатор (горит)


#Активация системы остановки холостого хода

Переключатель режима остановки на холостом ходу

находится в положении IDLING STOP и выполняются следующие условия,
возможен останов на холостом ходу и срабатывает аварийный сигнал.

Загорается индикатор остановки холостого хода.

- Двигатель запускается с выключателя стартера
в настоящее время делается
- двигатель достаточно прогрет
- Вождение автомобиля со скоростью 10 км/ч и более

#Индикатор остановки холостого хода не горит
когда( 73

Манипуля
работа
мотылек
желудок
делать

система остановки холостого хода продолжение с предыдущей страницы

Холостой ход (остановка двигателя)

Если горит индикатор холостого хода

полностью отпустите ручку газа и остановите автомобиль.


Затем холостой ход, холостой ход

Мигает индикатор остановки.

ты Тускнеет фара во время остановки на холостом ходу
Делать.

ты Во время остановки на холостом ходу, холостой ход

Когда переключатель верхнего режима установлен в положение IDLING, система остановки холостого хода система отключена, поверните рукоятку дроссельной заслонки и двигатель не перезапустится.

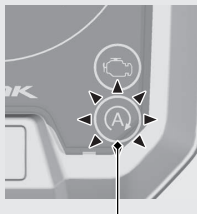

Индикатор холостого хода (мигает)

Горит индикатор холостого хода

Когда не перестает работать на холостом ходу

5.74

совет

Длительная остановка на холостом ходу (остановка двигателя) может привести к разрядке аккумулятора.

Для безопасного использования системы остановки холостого хода

Мигает индикатор холостого хода

Не оставляйте машину во время выйти из машины
Всегда выключайте главный выключатель.

ты При повороте рукоятки дроссельной заслонки двигатель перезапускается.
может двигаться.

#перезапуск двигателя

Проверьте мигание индикатора остановки холостого хода, поверните ручку газа.

тыИндикатор холостого хода не мигает

Даже если вы повернете ручку газа, двигатель не перезапустится.

#Даже если ручка газа повернута, двигатель

Если не запускается (p.75)

СОВЕТ

Фары включены, даже когда система остановки холостого хода активирована и двигатель остановлен.

Если батарея разряжена и это состояние сохраняется, батарея может разрядиться, и вы не сможете перезапустить компьютер.

Когда батарея разряжена, установите переключатель режима остановки на холостом ходу в положение IDLING, чтобы избежать остановки на холостом ходу.

Проверяйте аккумулятор у дилера Honda каждые шесть месяцев.

запуск двигателя

Для запуска это зависит от температуры двигателя и охлаждающей воды.


Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

СОВЕТ

- Если двигатель не запускается в течение 5 секунд после нажатия выключателя стартера, один раз выключите главный выключатель. После этого для восстановления напряжения батареи Повторите попытку через 10 секунд.
- Ненужные обороты и длительная работа на холостом ходу негативно повлияют на двигатель, глушитель и каталитический нейтрализатор.
- В том маловероятном случае, если вы упадете, выключите главный выключатель один раз. пожалуйста. При повторном катании тщательно проверьте состояние повреждений каждой детали и наличие препятствий для движения.

аУстановите основную стойку. (стр.6) бПовер


главный выключатель в положение ON.

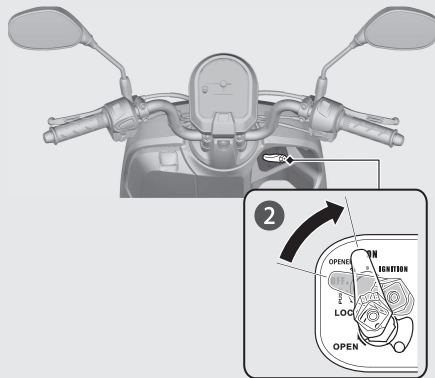

сильно сожмите левый тормозной рычаг, чтобы заблокировать шину.

делать.

ты Левый тормозной рычаг не зажат плотно и двигатель не заводится.

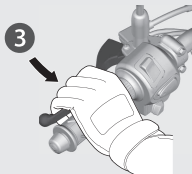


д При запуске с выключателя стартера

При полностью закрытой рукоятке дроссельной заслонки,

Нажмите переключатель стартера.

ты Как только двигатель заводится, стартер
Пожалуйста, отпустите переключатель.

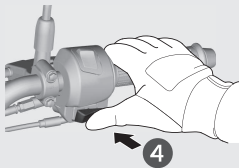

При запуске педалью кик-стартера

При полностью закрытой рукоятке дроссельной заслонки,

Сильно нажмите на педаль кик-стартера.


ты При запуске двигателя обязательно используйте кик-стартер

Пожалуйста, закройте педаль.



Манипуляци
работа
мотылек
желудок
делать

Если двигатель не запускается, дросселируйте
Слегка повернув рукоятку (около 3 мм), нажмите
кнопку стартера или используйте кик-стартер.
Используйте свои педали.

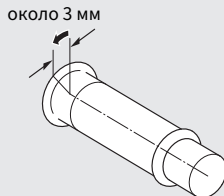

Когда двигатель не запускается

Попробуйте следующие методы.

а Полностью откройте рукоятку дроссельной заслонки и запустите
переключиться на 5 секунд.

б нормальная процедура(б~д) для запуска двигателя. с Если
двигатель запускается и вращение двигателя нестабильно,

Если это так, немного откройте рукоятку дроссельной заслонки (примерно на 3
мм).

д Если двигатель не запускается, подождите 10 секунд, затем
а б повторите шаги.

Если изделие долгое время не использовалось или в нем закончился бензин,

Двигатель не работает даже после заправки бензином.

Это может быть трудно удалить. в такие моменты
стартер без поворота ручки газа

Используйте переключатель чаще, чем обычно.

Чтобы аккумулятор не разрядился, стартер

Не вращайте ротор непрерывно более 15 секунд. Когда двигатель не
запускается даже после поворота в течение 15 секунд

выключите главный выключатель, подождите 10
секунд или более, а затем перезапустите.

Если все равно не заводится **б. 69**

правильное поведение за рулем

Начать процедуру

аКрепко удерживая левый рычаг тормоза, тяните автомобиль вперед.

Аккуратно нажмите, чтобы снять основную подставку.

Ты С момента запуска двигателя до начала работы,

Пожалуйста, не давайте вращения джина без необходимости.

Ты Полностью уберите основную подножку перед поездкой.

Пожалуйста, проверьте, так ли это


бВойдите в автомобиль с левой стороны и примите правильную посадку.

Сядьте крепко. В это время моя нога опрокинула машину.

поддержите их, чтобы они не

тыЛевый рычаг тормоза

Держите штангу крепче.

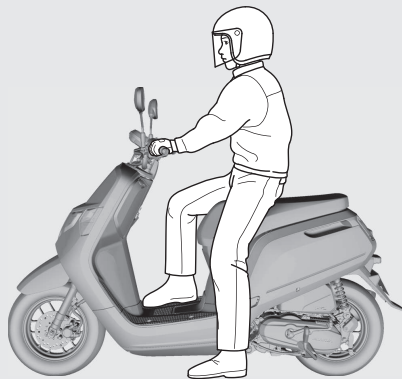

Манипуля
работа
мотылек
желудок
делать

сОтпустите левый тормозной рычаг и

Медленно поверните пу и взлетите.

ты резко повернуть ручку газа вперед


Опасно резко ускоряться.

Регулируйте скорость рукояткой газа.


Ускоряться • • • Медленно поверните дроссельную заслонку.

замедлять...Быстро отпустите дроссельную заслонку.

Манипуляции
работа
мотылек
желудок
делать

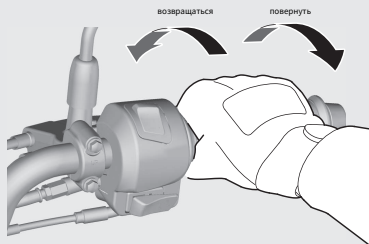

Как пользоваться тормозом

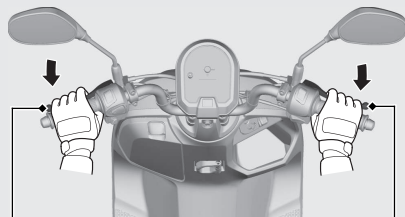


левый тормозной рычаг

правый тормозной рычаг

Тормоза - правый тормозной рычаг и левый тормозной рычаг.

Используйте стержни вместе.

подача топлива

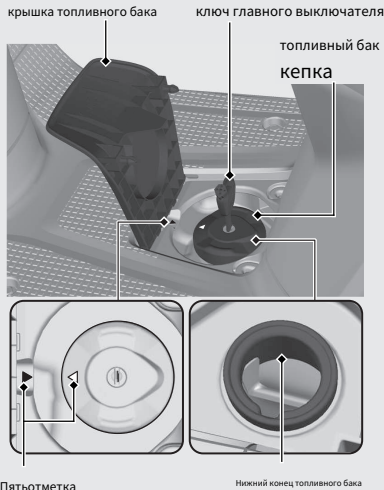

Так как топливо может вытекать,

Не вставляйте больше, чем конец.

Используется топливо: неэтилированный обычный бензин

емкость бака: 4,5 литра

#Примечания по топливу **Гр.8**

Как открыть крышку бензобака

аОткройте крышку топливного бака.

бВставьте ключ и поверните его вправо, чтобы открыть крышку топливного бака.

Открой

Как закрыть крышку бензобака

а \triangle метка на крышке топливного бака и топливном баке

Топливный бак, где метки \triangle на внутренней стороне крышки совпадают
надежно нажмите на черный колпачок рукой, чтобы зафиксировать его.

б Выньте ключ и закройте крышку топливного бака.

Ты Ключ нельзя вынуть, если крышка не заперта.
затыкать.


1 предостережение

Бензин легко воспламеняется, поэтому я обжегся.
может взорваться и нанести серьезную травму.

увеличивать.

Заправка и обращение с бензином 2 стр. 8

Как использовать другое оборудование

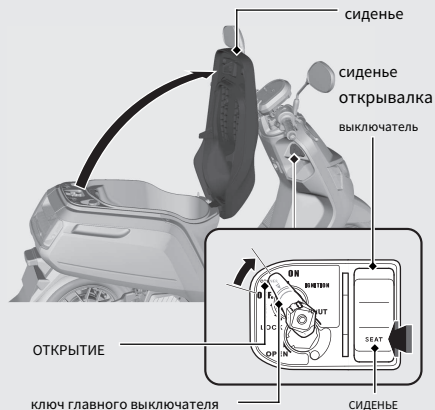

Как открыть лист

аДержите руль прямо.

бВставьте ключ главного выключателя в главный выключатель.
в положение ОТКРЫТИЯ.

сНажмите SEAT на переключателе открывания сиденья,
открыть сиденье.

Как закрыть лист

Опустите сиденье и нажмите на заднюю часть сиденья сверху.

Замок.

Слегка приподнимите сиденье, чтобы убедиться, что оно зафиксировано.

Пожалуйста, убедитесь

Я оставил ключ главного выключателя под сиденьем

Если в этом состоянии сиденье заблокировано, ключ нельзя вынуть.

Обратите внимание, что он исчезнет.

Манипуляци
работа
мотылек
желудок
делать

Как использовать другое оборудование

продолжение с предыдущей страницы

Под сиденьем есть держатель для шлема и багажник.
Я буду.

Манипуляции
работа
мотылек
желудок
делать



Используйте держатель для шлема только при парковке.

пожалуйста дай мне.

Как открыть лист ☐ 35

1предостережение

наденьте шлем на держатель шлема
Пожалуйста, не ездите как есть.

создание помех движению транспортного средства, что может привести к серьезным травмам или смерти

может произойти авария.


совет

Не кладите в багажник ценные вещи, хрупкие предметы или предметы, на которые может воздействовать высокая температура. Также не ездите с твердыми и тяжелыми предметами внутри, так как может повредиться сам багажник.

Шлем можно хранить в багажнике


уксус. Направьте переднюю часть шлема к передней части туловища.

Пожалуйста, убирайся.

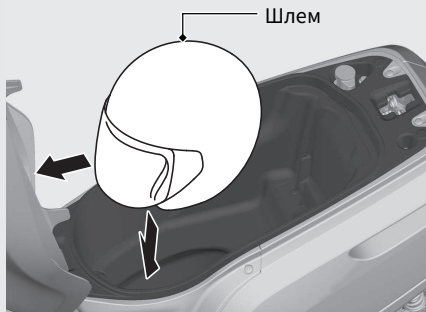

тыВ зависимости от типа, формы и размера шлема,
Некоторые элементы могут не храниться.

Держатель документов находится в багажнике.

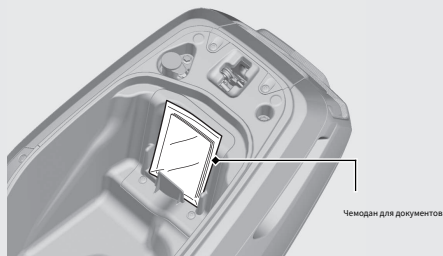

Манипуляци
работа
мотылек
желудок
делать

бардачок


Под рулем есть перчаточный ящик.

Как открыть

Манипуляции

работа
мотылек
желудок
делать

Потяните ручку, чтобы открыть крышку.

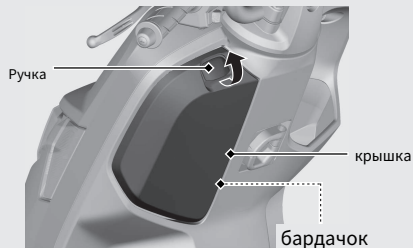

Как закрыть

Нажмите на крышку.

Убедитесь, что он плотно закрыт.


совет

Не кладите ценные или хрупкие предметы в перчаточный ящик. Также не ездите с твердыми и тяжелыми предметами внутри, так как это может привести к повреждению корпуса перчаточного ящика.

розетка для аксессуаров

Розетка для аксессуаров в перчаточном ящике в. Пожалуйста, откройте крышку перед использованием.

Его можно использовать до номинальной мощности 12 Вт (12 В, 1 А).

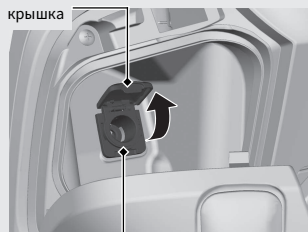


розетка для аксессуаров

ты Чтобы аккумулятор не разрядился,

Пожалуйста, используйте его, пока он еще включен.

крюк

Под ручкой есть крючок.

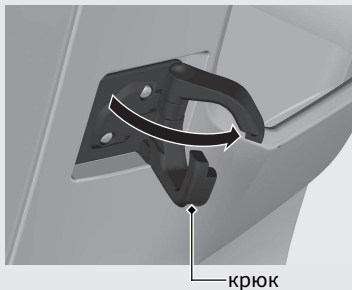

ты Не допускайте, чтобы крюк выступал из кузова автомобиля и не ударял вас по ноге.


Пожалуйста, не вешайте такой большой багаж.

Это может мешать вождению или рулевому управлению.

У меня есть.

внутренняя стойка

В правом нижнем углу руля есть внутренняя полка.

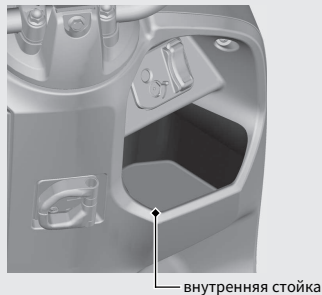

совет

Не кладите ценные или хрупкие предметы на внутреннюю полку. Также может быть поврежден внутренний корпус стойки, поэтому не ездите с твердыми и тяжелыми предметами внутри.

Манипуляци
работа
мотылек
желудок
делать

обслуживание

Перед выполнением технического обслуживания обязательно прочтите «Основы технического обслуживания». Сервисные данные см. в разделе «Характеристики».

Базовые знания по техническому обслуживанию.....	стр.41
Как прикрепить/отсоединить основные детали	стр. 52
Клип	стр. 52
Батарея	стр. 53
Крышка для обслуживания батареи	стр. 54
машинное масло.....	стр. 55
Трансмиссионное масло.....	стр. 57
Охлаждающая вода	стр. 59
перерыв	стр. 61
Дыхательный дренаж	стр. 66
дроссельная заслонка.....	стр. 67

Базовые знания по техническому обслуживанию

Важность технического обслуживания

Для безопасности и комфорта пользователей автомобилей

В целях защиты автомобиля мы проводим ежедневные проверки по усмотрению

клиента в зависимости от ежедневного использования автомобиля, а также

регулярные проверки каждый год (каждые 12 месяцев) и каждые два года (каждые 24 месяца), и техническое обслуживание обеспечены. Катайтесь безопасно и комфортно

Обязательно сделайте это.

Предостережение

Неправильный осмотр и техническое обслуживание, ненадлежащее техническое обслуживание и неотремонтированные повреждения могут стать причиной падений и других несчастных случаев со смертельным исходом.

Или это может привести к серьезной травме.

• Для проверки и технического обслуживания см. руководство по эксплуатации/техническое обслуживание.

Соблюдайте методы и процедуры проверки, описанные в записной книжке.

и обязательно реализовать.

• Устраните все неисправности перед поездкой.

для безопасного обслуживания

При выполнении технического обслуживания обратите внимание на следующее.

- **Остановите двигатель и извлеките ключ**
- Выполнять на ровной поверхности с твердым основанием
- Горячие детали, такие как двигатель, глушитель и тормоза, могут вызвать ожоги, поэтому подождите, пока они не остынут.
не могу коснуться
- При работе с работающим двигателем обеспечьте достаточную вентиляцию.

Ежедневная проверка

Для безопасного и комфортного использования автомобиля проверки проводятся по усмотрению клиента в соответствии с ежедневным использованием автомобиля в соответствии с законами и правилами.

В качестве ориентира для сроков осмотра выполняйте осмотры при поездках на большие расстояния, при мойке автомобиля, при заправке и т. д. и заносите результаты в протокол технического обслуживания.

Если вы заметили какой-либо необычный шум или отклонение от нормы, немедленно обратитесь к дилеру Honda.

мне
ХМ
Те
ОВОЩ
ХМ
уксус

#Предметы ежедневного осмотра

К данному автомобилю относятся следующие пункты ежедневного осмотра.

● перерыв

- Свободный ход рычага (гидравлический тип)
- Свободный ход рычага (механический)
- Эффективность торможения
- количество тормозной жидкости

● шина

- давление воздуха
- трещина, повреждение
- ненормальный износ
- глубина канавки

● двигатель

- количество охлаждающей воды
- количество масла
- Внешний вид, ненормальный шум
- низкая скорость, ускорение

● система освещения и указатели поворота

● Места, где были обнаружены аномалии во время работы

Периодическая проверка

Для безопасного и комфортного использования автомобиля обязательно проводите регулярные проверки.

В дополнение к этому существуют проверки, которые необходимо выполнить в первый месяц (или после 1000 км) использования, а также пункты проверки и обслуживания, указанные Honda.

#Проверки, установленные в соответствии с Законом об автомобильных транспортных средствах

В соответствии с Законом о дорожно-транспортных средствах установлены следующие виды проверок.

● Ежедневная проверка

● Ежегодный (каждые 12 месяцев) осмотр

● Осмотр каждые 2 года (каждые 24 месяца)

#Когда вы проводите осмотр самостоятельно

Ради собственной безопасности делайте это в пределах своих знаний и умений. о сложном содержании
Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

Заносите результаты осмотра в журнал периодических осмотров и технического обслуживания в журнал технического обслуживания, храните и носите его с собой.

#Об осмотре в первый месяц


В первый месяц (или 1000 км) нового автомобиля важно учитывать, что первичное техническое обслуживание, особенно раннее техническое обслуживание, влияет на срок службы автомобиля.

Мы проверим и проведем бесплатный осмотр. Сделайте это у дилера Honda, у которого вы его приобрели. Если вы заберете товар в другом магазине, с вас может взиматься комиссия. Будут взиматься фактические затраты на масло, расходные детали, работу по замене и т. д. Дополнительные сведения см. в примечаниях по техническому обслуживанию.

#О запчастях

Используйте оригинальные детали Honda для технического обслуживания. **Пожалуйста, используйте**
При заказе цветных деталей **указан на цветной этикетке**
название модели, цвет и **и код**
пожалуйста дайте мне.

Вы можете проверить цветную этикетку, открыв лист.
2стр. 35

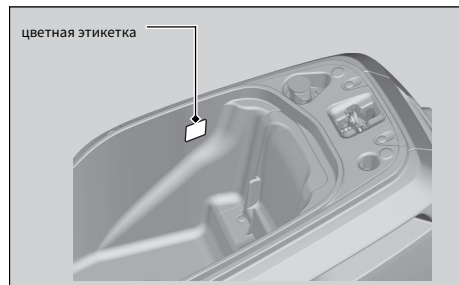

1предостережение

Использование аксессуаров или деталей, отличных от оригинальных деталей Honda, или неавторизованная модификация могут привести к непредвиденным несчастным случаям.

может привести к серьезной травме или смерти.
У меня есть.

Используйте оригинальные детали Honda.

мне
хм
Те
ОВОЩ
хм
уксус

батарея

В этом автомобиле используется аккумулятор необслуживаемого типа, поэтому нет необходимости проверять или доливать аккумуляторную жидкость. Грязь или грязь на клеммах аккумулятора

Чистить только при наличии коррозии.

Кроме того, никогда не снимайте герметичную крышку отверстия для жидкости. Не закрывайте крышку носика для жидкости даже во время зарядки аккумулятора.

Нет необходимости удалять.

совет

Батареи имеют ограниченный срок службы. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером Honda относительно времени замены. При замене обязательно используйте тот же тип необслуживаемой батареи.

#Первая помощь в экстренных случаях

В следующих случаях немедленно обратитесь к врачу после оказания первой помощи.

- При попадании электролита в глаза

ты Умойтесь водой в чашке не менее 15 минут.

пожалуйста. Промывание водой под давлением может повредить глаза.

Это может повредить.

- Когда электролит прилипает к коже

ты Снять пропитанную электролитом одежду и промыть кожу большим количеством воды.

Пожалуйста, мойте.

- При проглатывании электролита

ты Пейте воду или молоко.

1предостережение

Аккумуляторы содержат разбавленную серную кислоту в качестве электролита.

Это Разбавленная серная кислота очень агрессивна и может повредить глаза и кожу.

Контакт с кожей приведет к сильным ожогам.

- При работе рядом с батареями защитите
Носите очки и защитную одежду
- Храните батарею в недоступном для детей месте.

желудок

- Искры от короткого замыкания или пламени, например от сигарет.


обратить пристальное внимание на

#Очистка клеммной части

1.Снимите батарею.2стр. 53

2.Если контактная часть покрыта коррозией и на нее налип белый порошок, налейте чуть теплую воду и вытрите ее.

3.Если клемма сильно заржавела, отполируйте ее проволочной щеткой или наждачной бумагой.

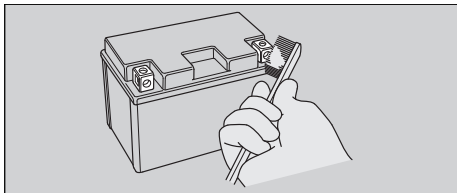

Четыре.После очистки установите батарею.

Используйте оригинальные аксессуары при установке электрических компонентов и аксессуаров. Использование чего-либо другого может привести к разрядке аккумулятора или неисправности.

предохранитель


Электрические цепи в этом автомобиле защищены предохранителями. укус. Если электрические компоненты не работают, отрегулируйте предохранитель.

и заменить при необходимости.2стр.76

#Проверка/замена предохранителей

Выключите главный выключатель, извлеките предохранитель и проверьте. Если он перегорел, замените его предохранителем указанной мощности.

Пожалуйста, проверьте страницу спецификации для мощности предохранителя. желудок.2стр.88

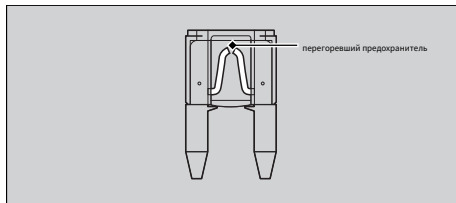

СОВЕТ

Никогда не используйте предохранитель, мощность которого превышает указанную, так как это может привести к перегреву и возгоранию проводки.

Если предохранитель перегорает сразу после замены, причина может быть не в износе предохранителя. Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

мне
хм
Те
ОВОЩ
хм
уксус

машинное масло

Масло в двигателе ухудшается или снижается по мере увеличения пробега, условий вождения и времени. Поэтому не только замена в регулярный период замены, но и ежедневный осмотр

Необходимо проверить и долить масло. Грязное или старое масло негативно повлияет на двигатель, поэтому удаляйте его как можно скорее.

Пожалуйста, замените его на

Масло рекомендуется менять у дилера Honda. Пожалуйста, проверьте страницу спецификации для периода замены. когда.2стр.87

#Как выбрать моторное масло

Рекомендуемое моторное масло:

Оригинальная Honda Ultra E1

При использовании эквивалентного продукта проверьте индикацию на контейнере с маслом и выберите масло, отвечающее всем следующим стандартам. Даже если все стандарты соблюдены.

Может не подходить к этой машине из-за других характеристик.

- Стандарт JASO T903¹: МБ
- Стандарт SAE²: 10W-30
- таксономия API³: CG/Ш/С Эквивалент класса J/SL

¹Стандарт JASO T 903 предназначен для 4-тактных двигателей мотоциклов.

Стандарт классификации характеристик масла. Уведомление о соответствии

Емкость с очищенным маслом будет иметь следующую маркировку:



Верхний ряд: код масла

Нижний ряд: отображение классификации производительности

Указывает производительность МБ. делает

²Стандарт SAE — это стандарт, определяющий вязкость масла.

³Классификация API относится к классификации марок моторных масел.

Это любезно. При использовании эквивалентных продуктов со знаком API используйте следующее.



не рекомендуется



Рекомендуется

трансмиссионное масло

#Как выбрать трансмиссионное масло

Рекомендуемое трансмиссионное масло:

Оригинальная Honda Ultra E1

При использовании эквивалентного продукта проверьте индикацию на контейнере с маслом и выберите масло, отвечающее всем следующим стандартам. Даже если все стандарты соблюдены.

Может не подходить к этой машине из-за других характеристик.

- Стандарт JASO T903¹: МБ
- Стандарт SAE²: 10W-30
- таксономия API³: Эквивалент класса SG/SH/SJ/SL

¹Стандарт JASO T 903 предназначен для 4-тактных двигателей мотоциклов.

Стандарт классификации характеристик масла. Уведомление о соответствии

Емкость с очищенным маслом будет иметь следующую маркировку:



Верхний ряд: код масла

Нижний ряд: отображение классификации производительности

Указывает производительность МБ.
делает

²Стандарт SAE — это стандарт, определяющий вязкость масла.

³Классификация API относится к классификации марок моторных масел.

Это любезно. При использовании эквивалентных продуктов со знаком API используйте следующее.



не рекомендуется



Рекомендуется

тормозная жидкость

Не используйте различные марки тормозной жидкости. Это может привести к порче тормозной жидкости или повреждению тормозной системы.
может быть причиной.

совет

Тормозная жидкость может повредить пластик и окрашенные поверхности. Немедленно убирайте пролитую тормозную жидкость.

Указанная тормозная жидкость:

Оригинальная тормозная жидкость Хонда.

ДОТ3 или ДОТ4

Охлаждающая вода

Разбавьте оригинальную жидкость для ультрарадиятора Honda дистиллированной или водопроводной водой до указанной ниже концентрации.

Стандартная концентрация:50%

Температура антифриза по концентрации:

Для 30%:-до 16°C

Для 50%:-до 37°C

совет

Использование непредназначенной радиаторной жидкости или неподходящей воды (колодезной или природной) может вызвать ржавчину.

воздухоочиститель

Этот автомобиль оснащен элементом воздушного фильтра вязкостного типа, который представляет собой фильтровальную бумагу, пропитанную маслом, и не требует осмотра или очистки, но требует периодической замены.

Для замены элемента воздушного фильтра обратитесь к дилеру Honda. Пожалуйста, обратитесь к странице спецификации для времени замены. пожалуйста подтвердите.2стр.88

слив сапуна

Для поддержания работоспособности двигателя рекомендуется периодическое торможение.

Лазерный сток нуждается в очистке.2стр. 66

шина

#проверка давления воздуха

Давление в шинах постепенно снижается. Кроме того, в зависимости от шины недостаточное давление воздуха может быть трудно обнаружить визуально.

Поэтому проверяйте давление воздуха шинным манометром не реже одного раза в месяц.

шины работают После этого он прогреется и давление воздуха повысится.
есть , не забудьте проверить его, когда он холодный.

желудок.



#Осмотрите на наличие трещин и повреждений

Трещины или трещины по окружности шины
повреждения, трещины и гвозди,
Камни или другие посторонние предметы
Подкрасться или укусить
Проверьте, если

укус. Не касайтесь бордюра дороги и т.п.
соприкоснулся со стороной уха
Когда будете перелезать через большую вмятину или выступ,
обязательно проверьте его.

#Проверьте на ненормальный износ


Нестандартный рисунок протектора шины
Проверить на износ
Делать.

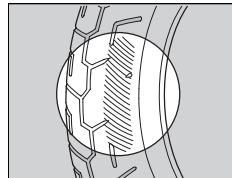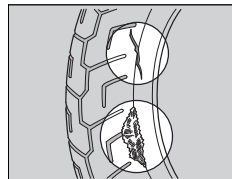

мне
хм
Те
ОВОЩ
хм
уксус

#Проверка глубины канавки

Проверьте глубину канавки с помощью индикатора износа (знак скольжения). При появлении знака немедленно замените его.

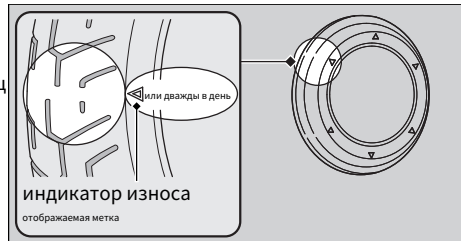

1предостережение

Использование чрезмерно изношенных шин или неправильное вождение с пневматическим давлением может привести к опрокидыванию. может привести к смерти или серьезной травме. Есть природа.

Проверьте давление в шинах, указанное в руководстве по эксплуатации.

Шины, которые были приклеены и изношены сверх указанного значения следует заменить.

мне
ХМ
Те
ОВОЩ
ХМ
уксус

При замене шин обязательно используйте указанные шины. Не используйте шины, отличные от указанных, так как они могут отрицательно сказаться на маневренности и устойчивости движения.

пожалуйста, не

Для замены шин обратитесь к дилеру Honda. Пожалуйста, проверьте страницу спецификации для указанной шины и давления воздуха. 2стр.87

Предостережение

При установке шин, отличных от указанных, маневренность может ухудшиться. Это может отрицательно сказаться на устойчивости движения. укус. Кроме того, это может привести к несчастным случаям с падением и т. д. может привести к смерти или серьезной травме. есть.


При замене шин обязательно следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации.

Установите указанные шины.

мне
хм
Те
ОВОЩ
хм
укус


КЛИП

#удаление

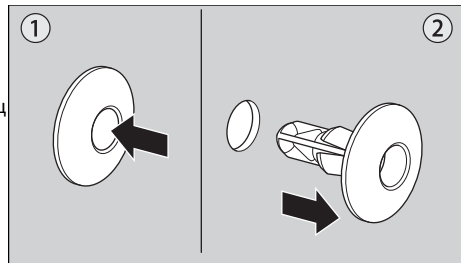


- 1.Нажмите на штифт в центре, чтобы разблокировать.
- 2.вытащить клипсу.

#вложение

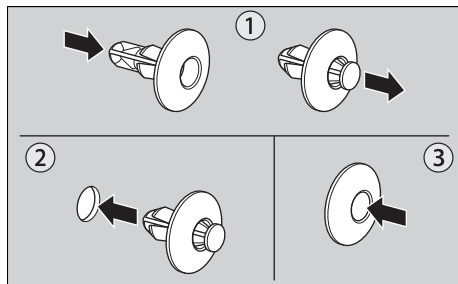

- 1.Отодвиньте нижний конец штифта, чтобы прикрепить его.
- 2.Вставьте зажим в отверстие.
- 3.Слегка нажмите на штифт, чтобы зафиксировать.

батарея

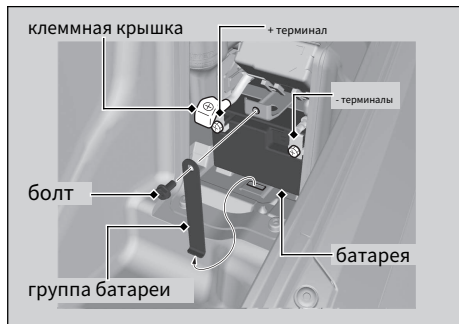

#удаление

Главный выключатель выключен **Убедиться**

Пожалуйста подтвердите.

1.обслуживание батареи Удалите слайд.

2стр. 54

2.Снимите болт и

удалять.

взять маховую ленту

3.-Открутите клемму и удалите -код.

Четыре.Переверните крышку клеммной коробки, отверните болт

клеммы + и отсоедините провод +.

Пять.Держите аккумулятор так, чтобы не уронить гайку клеммы.

вынуть подветренную.

#вложение

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Не забудьте сначала подключить шнур батареи со стороны +.

пожалуйста Также, если есть люфт в терминале

Надежно затяните болты, чтобы предотвратить

пожалуйста.

Когда шнур батареи снова подсоединен, время

Если время, отображаемое на часах, неверно, установите его еще раз.

когда.2стр.19

Техническое обслуживание по обращению с аккумулятором

Пожалуйста, проверьте базовые знания2стр.44

мне
хм
Те
ОВОЩ
хм
уксус

крышка для обслуживания батареи



#удаление


- 1.открыть сиденье.2стр. 35
- 2.снимите клипсу.2стр. 52
- 3.Снимите крышку обслуживания аккумулятора.

#вложение

Установка производится в порядке, обратном снятию.

мне
ХМ
Те
овощ
ХМ
уксус

Проверка уровня масла

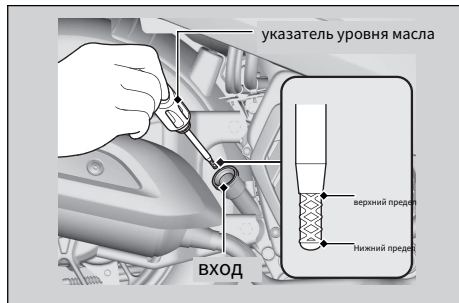

Проверка моторного масла с остановкой холостого хода
Установите переключатель режимов в положение IDLING.

1. Если двигатель холодный, дайте ему поработать 3-5 минут на холостом ходу.
2. Выключите главный выключатель, заглушите двигатель и подождите 2-3 минуты.

3. Главная звезда стоит на ровной поверхности с твердым основанием.

настраивать

Четыре. Снимите указатель уровня масла.

Пять. Очистите масло на указателе уровня масла тряпкой и т.п. протрите

6. Вставьте указатель уровня масла, не завинчивая его.

7. Масло находится на верхней и нижней границах указателя уровня масла.

Убедитесь, что он находится между

8. Надежно установите указатель уровня масла.

пополнение масла

Недостаточное количество моторного масла или масла

Если уровень близок к нижнему пределу, используйте рекомендованное моторное масло.

**Долейте масло до верхнего предела.2стр.46,
2стр.87**

**1.После проверки моторного масла долейте масло из заливного
отверстия, одновременно проверяя указатель уровня масла.
делать.**

**Ты При проверке уровня масла держите подмости
Основная стойка на твердой ровной поверхности
Пожалуйста, встаньте**

ты Не пополнять сверх верхнего предела.

ты Не допускайте попадания пыли.

**Ты Если масло пролилось, полностью вытрите его.
пожалуйста.**


2.Надежно установите указатель уровня масла.

совет

Использование большего или меньшего количества масла, чем
указано, отрицательно скажется на двигателе. Также не
смешивайте масла разных марок или сортов.

О рекомендуемом моторном масле и о том, как выбрать масло
Проверьте базовые знания по техническому обслуживанию.
когда.2стр.46

Проверка уровня масла

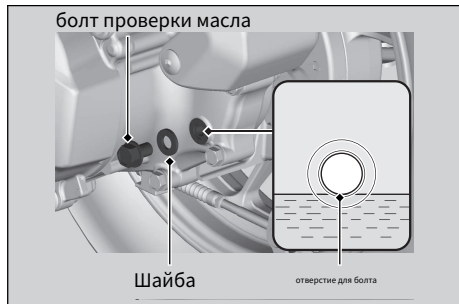

1. Главная звезда стоит на ровной поверхности с твердым основанием.

настраивать

2. Снимите болт проверки уровня масла и шайбу.

3. Убедитесь, что масло доходит до нижнего края отверстия под болт.

Проверьте положение поверхности.

Четыре. Замените шайбу новой и надежно установите болт проверки уровня масла.

мне
хм
те
овощ
хм
уксус

пополнение масла

Если уровень масла низкий, долейте рекомендованное масло.

Заполните до нижнего края отверстия.

- Не пополняйте больше, чем верхний предел
- Держите пыль подальше
- Вытрите любое пролитое масло

совет

Слишком много или слишком мало масла неблагоприятно повлияют на коробку передач. Также не смешивайте масла разных марок или сортов.

Рекомендуемое трансмиссионное масло и выбор масла


Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с базовыми знаниями по техническому обслуживанию.

Пожалуйста подтвердите. 2стр. 47

Проверьте наличие утечек масла

Течет масло из картера трансмиссии и т.д.
Убедитесь, что нет утечек.

Проверка количества охлаждающей воды

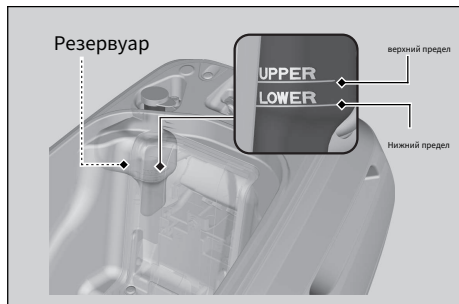

1. Главная звезда стоит на ровной поверхности с твердым основанием.

настраивать

2. открыть сиденье. 2стр. 35

3. Убедитесь, что охлаждающая жидкость находится между верхней (ВЕРХНЕЙ) и нижней (НИЖНЕЙ) границей бачка.


Когда уровень охлаждающей воды очень низкий или когда резервуар

Если в баке для бара нет охлаждающей воды, может быть утечка воды.

Ты можешь Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

мне
хм
Те
ОВОШ
хм
уксус

Подача охлаждающей воды

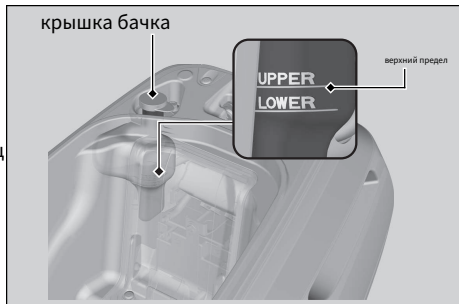

Пополнение охлаждающей воды из крышки расширительного бачка

**Не снимайте крышку радиатора.
когда.**

1. После проверки охлаждающей воды барная крышка бака

Удалите охлаждающую воду (2П. 48) проверить уровень
пополнить пока

ты Не пополняйте больше, чем верхний предел. пожалуйста, оставьте

ты Держите пыль подальше пожалуйста.

2. Надежно закрепите крышку расширительного бачка.

Пинать.

3. Закройте лист.

1 предостережение

крышка радиатора при горячем двигателе

Если вы удалите охлаждающую воду, охлаждающая вода выльется наружу, и вы получите серьезные ожоги.


увеличивать.

Всегда выключайте двигатель перед снятием крышки радиатора.

**Джин, убедись, что радиатор холодный.
пожалуйста.**

мне
ХМ
Те
овощ
ХМ
укус

Проверка тормозной жидкости

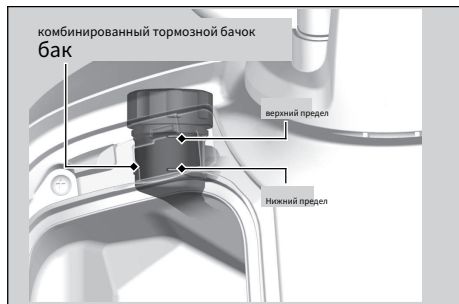

1. Главная звезда стоит на ровной поверхности с твердым основанием.

настраивать

2. открыть перчаточный ящик. 2 стр. 38

3. Очистите водой верхнюю поверхность бачка комбинированного тормоза.

Убедитесь, что уровень жидкости находится между верхним пределом (ВЕРХНИЙ) и нижним пределом (НИЖНИЙ).

ты Если уровень жидкости ниже нижнего предела или правый тормозной рычаг

Когда люфт стержня большой, затормозите
Проверьте колодки на износ.

Если колодки не изношены и не протекают

Если двигатель или шланг повреждены, обратитесь к дилеру Honda.

мне
ХМ
Те
ОВОЩ
ХМ
уксус

износ тормозных колодок переднего колеса

осмотр

Канавка предельного износа колодки

мне , предел износа колодки достигнут.


ХМ Когда предел износа достигнут, замените левую и правую колодки одновременно.

Те овощ пожалуйста.

ХМ Попросите вашего дилера Honda заменить тормозные колодки. ваша консультация

уксус

Пожалуйста, поговори со мной.

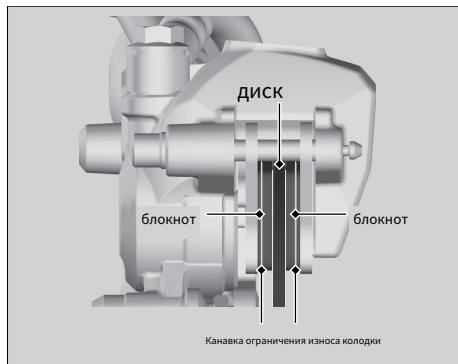

Загляните под тормозной суппорт и проверьте

увеличивать.

люфт рычага заднего тормоза


осмотр

Потяните левый тормозной рычаг, пока не почувствуете сопротивление,

Убедитесь, что величина зазора на конце рычага находится в пределах указанного диапазона.

и проверяется на весах и т.д.

Люфт рычага тормоза заднего колеса: 10-20 мм

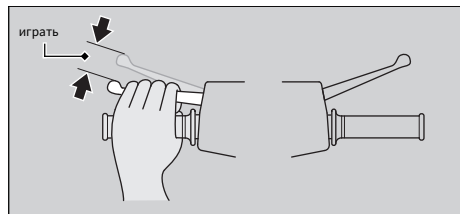

Отрегулируйте, если вне диапазона пожалуйста

желудок.

люфт рычага заднего тормоза


корректирование

Отрегулируйте тормозной люфт, повернув рулевое колесо прямо вперед.

регулировать.

При регулировке зазора обязательно вставьте регулировочную выемку в штифт.

соответствовать выпуклой части штифта.

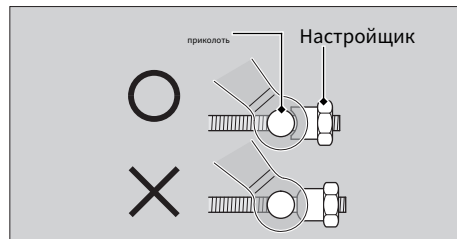


Если диапазон регулировки рычага превышен или если детальный люфт


Для регулировки обратитесь к дилеру Honda.

мне
хм
те
овощ
хм
уксус

1. Поверните регулятор заднего колеса на пол-оборота, чтобы отрегулировать свободный ход левого тормозного рычага.

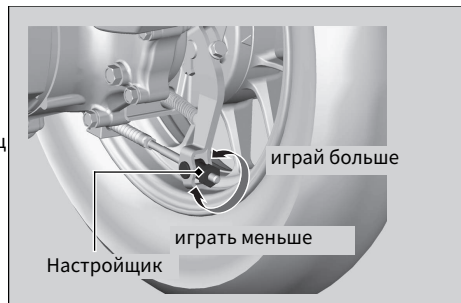


2. Нажмите на тормозной рычаг и убедитесь, что между регулятором и штифтом есть зазор.

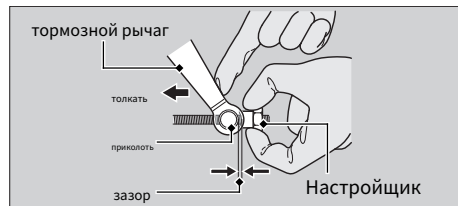

После регулировки проверьте свободный ход рычага тормоза. пожалуйста.

износ тормозных колодок заднего колеса

осмотр

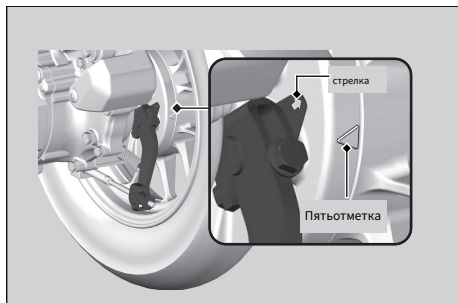

Полностью потяните левый тормозной рычаг, чтобы клавиша индикаторная стрелка и тормозная панельПять Убедитесь, что метки не совпадают.

Если они совпадают, это предел использования тормозной колодки.

Пожалуйста, замените его. замена тормозных колодок

Для замены обратитесь к дилеру Honda.

мне
ХМ
Те
ОВОЩ
ХМ
уксус

Очистка сапуна

(Предметы осмотра и технического обслуживания, назначенные Honda на 1 год.)

Для поддержания работоспособности двигателя периодически


Дренаж сапуна нуждается в очистке.

#Как чистить

1.Используйте поддон или что-то подобное под сливом сапуна.
иметь в виду.

2.Снимите слив сапуна и снимите сапун.
Удаление отложений в полосе.

3.Надежно закрепите слив сапуна.

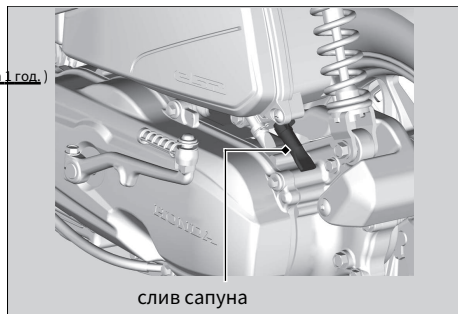

слив сапуна

Проверка дроссельной заслонки

Задействуйте дроссельную заслонку при выключенном главном выключателе и проверьте, плавно ли она перемещается.

Операция тяжелая, даже если вы повернете колесо влево или вправо?


Проверьте наличие свободного хода в рукоятке дроссельной заслонки.

Если вы чувствуете какие-либо отклонения от нормы или если внешняя поверхность троса дроссельной заслонки

поврежден, обратитесь к дилеру Honda.

Люфт дроссельной заслонки:

2-6мм

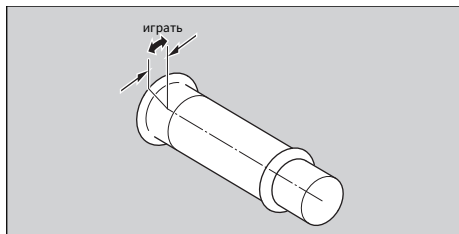

В таком случае

Двигатель не заводится	стр. 69
перегрев.....	стр. 70
Предупреждающий индикатор горит/мигает	стр.71
ПГМ-ФИПредупреждающий свет	стр.71
Световая сигнализация превышения скорости.....	стр.71
Другие признаки неисправности	стр.72
Индикация неисправности указателя уровня топлива.....	стр.72
Система старт/стоп не работает должным образом	стр.73
Проблемы с электрическими компонентами	стр.76
Перегорел предохранитель	стр.76
Временная неисправность двигателя	стр.77

стартер работает когда двигатель не запускается

Проверьте следующие пункты.

- Вы правильно запускаете двигатель?
2стр. 28
- Есть ли бензин в топливном баке
- Горит ли контрольная лампа PGM-FI?

тыЕсли индикатор горит, немедленно обратитесь к дилеру Honda.

Пожалуйста, обратитесь в магазин.

стартер работает

Когда ты не можешь начать без

Проверьте следующие пункты.

- Перегорел предохранитель?2стр. 45
- Убедитесь, что клеммы аккумулятора не ослаблены и не повреждены коррозией.
кальмар2стр.44

тыПри разряженном аккумуляторе стартер
Кикстер

Попробуйте запустить двигатель.

Если это не соответствует этим или если есть аномалия,
Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

Перегрев происходит при:

- Внезапное ускорение во время движения

В таком случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.

Пожалуйста, выполните следующие действия и проверьте.

совет

Продолжение движения в перегретом состоянии может привести к отказу двигателя.

Перегрев из-за долгой работы на холостом ходу
Вероятно, будет.

Лечение перегрева

1. Выключите главный выключатель и остановите двигатель.

Ты Убедись, что на крышке радиатора нет посторонних предметов.

Хорошо, я проверю. Если есть посторонние предметы и т.

Пожалуйста, удалите его.

ты При выключенном главном выключателе,

Подождите, пока вентилятор остынет.

2. После остывания двигателя проверьте охлаждающую жидкость в расширительном

бачке и, если охлаждающей жидкости недостаточно, долейте ее.

поставлять. 2стр. 59, 2стр. 60

3. Осмотрите шланги радиатора и другие детали, чтобы убедиться в

отсутствии утечек воды.

Если есть утечка воды

Не запускайте двигатель и обратитесь к дилеру Honda.

пожалуйста дай мне.

Если нет утечки воды

Можно бежать. Однако при рецидиве аномалии

Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

Ты как можно скорее, даже если проблема не повторится

Пожалуйста, проверьте его у дилера Honda.
когда.

Сигнальная лампа PGM-FI

Если индикатор загорается во время движения или на холостом ходу

Что-то не так. Гони

и немедленно свяжитесь с вашим дилером Honda.

сигнальная лампа скорости


Когда скорость автомобиля превышает установленную законом максимальную

скорость (30 км/ч), она мигает, чтобы предупредить водителя.

Индикация неисправности указателя уровня топлива

Когда метка указателя уровня топлива мигает, как показано ниже

Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

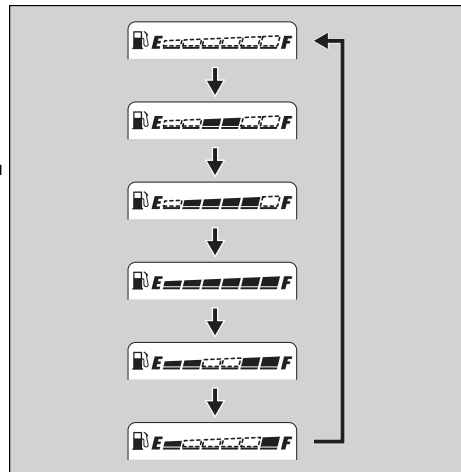

Система старт-стоп не работает должным образом

Проверьте следующие пункты. если не применимо или

Если симптом не улучшится даже после принятия мер, купите продукт.

Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

индикатор остановки холостого хода не загорается

#режим остановки на холостом ходу выключен
переключатель установлен в положение IDLING
есть

- переключатель режима остановки на холостом ходу переключиться на холостой ход.

#Запустите двигатель педалью кик-стартера
начал

- Запустите двигатель педалью кик-стартера остановка холостого хода (двигатель может не остановиться). стартер Перезапустите двигатель переключателем.
- 2стр. 28

#двигатель холодный

- Холостой ход при холодном двигателе Система газ-стоп не работает. en Разогрейте джин.

#не работает после запуска двигателя

- После запуска двигателя двигайтесь (скорость автомобиля 10 км/ч и более), система остановки холостого хода не сработает. запустить один раз пожалуйста.

#горит сигнальная лампа PGM-FI

- Когда горит контрольная лампа PGM-FI, останов холостого хода (E двигатель останавливается). вашей покупки Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

ребенок
ага
нет
и
деревя
зубы

#напряжение батареи низкое

- Холостой ход при падении напряжения аккумулятора система стоп может не работать.

Я буду. Проехав некоторое время, запустите двигатель один раз.

Остановите и снова запустите двигатель с помощью выключателя стартера.

Пожалуйста начните. Если это происходит часто,

Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

индикатор остановки холостого хода горит, но работает на холостом ходу не останавливаясь

#не припаркован

- Система остановки холостого хода не работает, пока скорость автомобиля не достигнет 0 км/ч. полностью остановиться пожалуйста, ведите

#поворачивая ручку газа

- Холостой ход при повороте ручки газа Система Ringstop не работает.
Вернуть все рукоятки дроссельной заслонки.

повернуть ручку газа Двигатель не заводится

#режим остановки на холостом ходу выключен
переключатель установлен в положение IDLING
есть

- Во время остановки на холостом ходу, холостой ход
Когда селекторный переключатель верхнего
режима установлен в положение IDLING,
Система будет выпущена. Запуска

Пожалуйста, перезапустите двигатель с помощью переключателя.

2стр. 28

индикатор остановки холостого хода
мигает, но дроссельная заслонка
Даже если вы повернете ручку, двигатель
не запускается

- Даже если ручка газа повернута, двигатель
Если он не запускается, клеммы шнура аккумулятора
Возможно, батарея разряжена или разряжена. ребенок
В таком случае ослабьте клеммы шнура аккумулятора.
Осмотрите на наличие пятен.2стр. 53 Если
аккумулятор разряжен, обратитесь к
дилеру Honda.


ребенок
ага
нет
и
деревя
зубы

Об обращении с предохранителями см.

Пожалуйста, проверьте базовые знания.2стр. 45

перегоревший предохранитель

предохранитель в блоке предохранителей

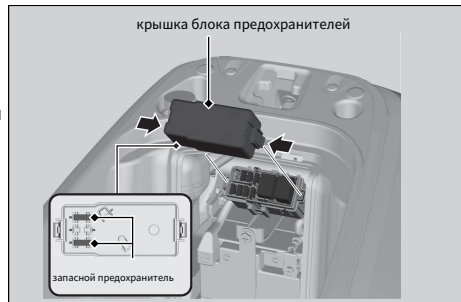

1.Снимите крышку обслуживания аккумулятора.

2стр. 54

2.Снимите крышку блока предохранителей.

3.Если основной предохранитель или любой другой предохранитель

перегорел, замените его запасным предохранителем той же мощности.

обмен.

тыЗапасные предохранители хранятся в крышке блока предохранителей.

Расположен за барной стойкой.

Четыре.Установите крышку блока предохранителей.

Пять.Снимите крышку обслуживания аккумулятора.

НОСИТЬ.

совет

Если предохранитель перегорел, как можно скорее проверьте его у дилера Honda и замените его запасным предохранителем.

двигатель временно глохнет

Если фильтр топливного насоса забит,
Эпизодическое замедление, например, возврат ручки газа
происходит в

Даже если этот симптом возникает, можно запустить снова.

Временно за рулем хотя есть бензин

В случае серьезной неисправности двигателя немедленно

Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

ребенок
ага
нет
и
деревя
зубы

информация

Работа с ключом	стр.79
Дополнительная информация по оборудованию	стр.79
уход за автомобилем	стр.80
Как хранить	стр.83
При утилизации	стр.83
Номер рамы и двигателя	стр.85
О катализаторе	стр.86

Работа с ключами

ключ главного выключателя

Номер ключа, прикрепленный к ключу главного выключателя
Табличка имеет серийный номер.

Этот серийный номер понадобится вам при заказе
ключа главного выключателя. главный выключатель
При заказе ключа для Во избежание кражи
сохраняйте серийный номер в тайне.



Использование металлической ключницы для ключа

Это может привести к повреждению области вокруг переключателя.

Дополнительная информация об оборудовании

#главный выключатель

Если оставить главный выключатель в положении ON без запуска
двигателя, это может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

Не нажимайте главный выключатель во время движения.
пожалуйста.

#одометр

Одометр фиксируется на отметке 999 999 км,
когда он превышает 999 999 км.

#счетчик пройденного пути

Счетчик пробега возвращается к 0,0 км через
999,9 км.

#Чемодан для документов

Поместите руководство по эксплуатации, регистрационные документы, страховую
карту, заметки о техническом обслуживании и т. д. в папку для документов и храните
их в багажнике.

#стоп-сигнал/задний фонарь

Свет с использованием светодиодов является интегральным типом.

Если хотя бы одна лампа не загорается, обратитесь к дилеру Honda.

желудок
ХМ
центр
Ой
мне
—
Си
Эй
ХМ

уход за автомобилем

Чтобы продлить срок службы автомобиля, важно содержать его в чистоте и порядке. Это также приводит к обнаружению аномалий, которые обычно упускаются из виду. Я буду. Кроме того, соль, содержащаяся в морской воде и антифризах для дорожных покрытий, ускоряет ржавление кузова автомобиля. Всегда мойте автомобиль после поездки вблизи побережья или по дорогам, покрытым антифризом.

автомойка

Не мойте автомобиль, пока не остынут горячие детали, такие как двигатель, глушитель и тормоза.

- 1.Промойте все водой, чтобы удалить грязь.
- 2.Если он очень грязный, используйте разбавленное нейтральное моющее средство и промойте его губкой или мягким полотенцем.

Ты Используйте большое количество воды для удаления грязи, чтобы предотвратить появление царапин.

Пожалуйста.

- 3.Смойте моющее средство большим количеством воды и протрите мягкой тканью.

Четыре.После просушки автомобиля смажьте движущиеся части.

Пять.Нанесите воск на кузов автомобиля, чтобы предотвратить коррозию.

Меры предосторожности при мойке автомобиля

При мойке автомобиля соблюдайте следующие правила:

- Избегайте мойки автомобилей под высоким давлением

Ты Если вы моете кузов автомобиля под высоким давлением воды, подвижный

Причина неисправности или выхода из строя деталей или электрических компонентов

Может быть.

ты Линзы фар, обтекатели и т.д.

При мытье пластиковых частей

Поэтому используйте большое количество воды для удаления грязи.

пожалуйста.

- Не заливайте воду в глушитель

ты Это может привести к сбою запуска или ржавчине.

- Не распыляйте сильно воду из-под перчаточного ящика или сиденья.

ты Вода может попасть внутрь и намочить документы и т.п.

Я буду.

- Не распыляйте воду сильно вокруг воздухоочистителя.

Ты Плохой запуск при попадании воды в воздухоочиститель и т. д.

- Не держите тормоза мокрыми

ты Вода снижает эффективность торможения

Вы можете. После мытья автомобиля тщательно высушите его и
Пожалуйста, имейте в виду резкое торможение.

- При работе с восками, химикатами и маслами

ты Не допускайте контакта тормозов или шин с маслом или другими маслами или парафином.

Следите за тем, чтобы на изделие не попала пыль или химикаты.
пожалуйста. Отказ тормозов и авария
может вызвать

ты При использовании воска или химикатов

Помутнение, царапины и цвет в незаметных местах
Проверьте, чтобы не было неровностей.

В зависимости от типа покрытие может стать тонким или цвет может быть неравномерным.

может возникнуть.

ты Если используется матовая краска, окрашенная поверхность

Если вы используете воск или химикаты для

Есть вероятность, что стертое ощущение будет потеряно или возникнет неравномерность цвета.

Не используйте его, так как он может протечь.

- когда фары тусклые

ты При включении фар туман постепенно исчезает.

Он исчезнет. Освещение фар

Пожалуйста, идите, пока работаете с морковью.

алюминиевые детали

Грязь, грязь или соль вызывают коррозию алюминиевых деталей. Обратите внимание на следующее при обращении, чтобы избежать повреждений.

- Не используйте жесткие щетки или стальную вату.
- Избегайте трения алюминиевых колес и будьте осторожны, чтобы не деформироваться при езде по бордюрам и т. д.

смоляные детали

Во избежание появления царапин, трещин и т. д. при обращении соблюдайте следующие меры предосторожности.

- При очистке используйте большое количество воды и удаляйте грязь мягкой тканью или губкой.
 - Если он очень грязный, используйте разбавленное нейтральное моющее средство и смойте его большим количеством воды.
 - Не используйте бензин, тормозную жидкость или крем для пластмассовых деталей, таких как счетчики, обтекатели или линзы фар.
- Не позволяйте ему попасть на вашу кожу.

выхлопная труба, глушитель

Если выхлопная труба или глушитель окрашены, не используйте кухонное моющее средство для нержавеющей стали или имеющиеся в продаже составы. Используйте нейтральное моющее средство для очистки окрашенных поверхностей. Если вы не уверены, был ли он окрашен, обратитесь к дилеру Honda.

совет

Даже если они изготовлены из нержавеющей стали, некоторые окрашены.

Проверьте в незаметном месте на наличие помутнений, царапин или неравномерного цвета.

Как хранить

При хранении на открытом воздухе накройте корпус чехлом. пожалуйста. Кроме того, крышка кузова это двигатель и муфта. Пожалуйста, налейте его после того, как ра остынет.

Кроме того, если вы не используете изделие в течение длительного времени, обратите внимание на следующее.

- Во избежание ржавчины нанесите воск перед хранением
Делать (кроме матовых окрашенных поверхностей)
- После дождя снимите кожух кузова и снимите кузов.
сухой
- Чтобы уменьшить саморазряд и утечку тока, аккумулятор следует снять с
автомобиля, полностью зарядить и хранить в проветриваемом помещении.
хранить в хорошем темном месте

ты Если оставить аккумулятор в машине

Если это так, снимите клемму на -боковой стороне.

При вождении автомобиля после длительного хранения, пожалуйста, проверьте каждую деталь после учета периода хранения.

При сбросе

В целях защиты окружающей среды мы утилизируем ваш автомобиль и замененные детали, особенно использованные аккумуляторы, шины и моторное масло.

Не выбрасывайте отработанное масло, такое как масло, трансмиссионное масло и т. д. Куда утилизировать эти предметы. Пожалуйста, обратитесь к дилеру Honda.

Кроме того, если вы хотите утилизировать свой мотоцикл в будущем, проконсультируйтесь с ближайшим дилером по утилизации мотоциклов.


Кто такой продавец выброшенных мотоциклов?

Зарегистрирован как специализированный магазин по утилизации отходов у зарегистрированного дилера Японской ассоциации легковых автомобилей.

Это окно для надлежащей утилизации выброшенных мотоциклов.

На витрине магазина вывешен «Сертификат дилера об утилизации мотоциклов».

является.

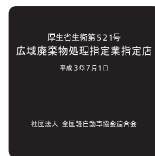

Знак утилизации мотоцикла, плата за утилизацию

Знак утилизации мотоцикла нанесен на кузов этого транспортного средства. Маркировка наносится на кузов автомобиля.

Для колесных транспортных средств утилизационный сбор за утилизацию включен в рекомендованную производителем розничную цену.

Тем не менее, клиент несет ответственность за сбор и транспортировку в магазин, который обрабатывает утилизированные мотоциклы, и в специальные пункты сбора.

Чтобы узнать стоимость сбора и транспортировки, обратитесь в пункт утилизации мотоциклов.

Вы можете проверить знак утилизации мотоцикла, открыв сиденье.2стр. 35





При утилизации транспортного средства требуется знак утилизации мотоцикла. Не удаляйте метку. Метки Нет обработки переиздания или продажи. мотоцикл Обзор системы циклов и способов ее использования см. на веб-сайте Honda «Добровольные инициативы по переработке мотоциклов на стадии утилизации». <http://www.honda.co.jp/motor-recycle/>

номер рамы и двигателя

Номера рамы и двигателя требуются при заказе запчастей и при регистрации автомобиля. Номер рамы также может помочь найти машину в случае ее угона. Номер

Мы рекомендуем вам записать это на отдельном листе бумаги с вашим регистрационным номером тарифа и хранить его отдельно от вашего автомобиля.

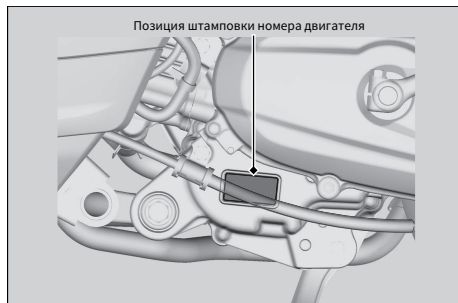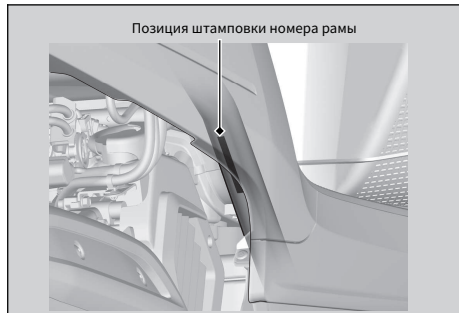

О катализаторе

Этот автомобиль соответствует нормам по выхлопным газам 2006 года. Этот автомобиль оснащен каталитическим устройством, снижающим выбросы трех вредных веществ в выхлопных газах: угарного газа (CO), углеводородов (HC) и оксидов азота (NOx). Установка любого другого глушителя на этот автомобиль может привести к несоблюдению норм выбросов. Каталитическое устройство

Не паркуйтесь и не останавливайтесь возле сухой травы, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов.

Меры предосторожности во время вождения

Не обращайтесь следующим образом. температура катализатора

Это может привести к тому, что температура станет ненормально высокой, что приведет к повреждению.

- Управление главным выключателем во время движения
- остановить двигатель сразу после работы на холостом ходу

Во избежание повреждения каталитического нейтрализатора

Если каталитический нейтрализатор поврежден, это не только снизит концентрацию выхлопных газов, но и помешает автомобилю продемонстрировать свои первоначальные характеристики. Во

избежание повреждений соблюдайте следующие правила.

- **Всегда используйте неэтилированный бензин**
- Выполнять предписанные проверки и техническое обслуживание
- Если вы чувствуете, что двигатель неисправен, немедленно обратитесь к дилеру Honda для проверки.

Основные характеристики

Модель	JBH-AF78	
полная длина	1675 мм	
Ширина	700мм	
Высота	1040 мм	
Колесная база	1180 мм	
Дорожный просвет	110 мм	
угол кастера	26° 30'	
Длина тропы	75мм	
вес автомобиля	81 кг	
Посадочная вместимость	1 человек	
Минимальный радиус поворота	1,8 м	
смещение	49смз	
Отверстие x Ход	39,5 x 40,2 мм	
коэффициент скатия	12,0	
топливо	неэтилированный обычный бензин	
емкость топливного бака	4,5 литра	
емкость батареи	ГТ36В 12В-5Ач (10HR)	
передаточное число	Бесступенчатая скорость от 2,850 до 0,860	
Передаточное отношение	двигатель к трансмиссии	1.000
	первый	3.214
	второй	3.833

служебные данные

левый тормоз	10-20мм	
игра рычага		
Размер шин	переднее колесо	90/90-10 50Дж
	Заднее колесо	90/90-10 50Дж
тип шины	диагональный, бескамерный	
Указанная шина	переднее колесо	ЧЕН ШИН С6000
	Заднее колесо	ЧЕН ШИН С6000
давление в шинах	переднее колесо	125 кПа (1,25 кгс/см2)
	Заднее колесо	200 кПа (2,00 кгс/см2)
свеча зажигания	стандартный	CPR8EA-9 (НГК)
затыкать разрыв	0,8-0,9 мм	
холостой ход	2000±100 об/мин	
Рекомендация	Оригинальная Honda Ultra E1	
	Стандарт JASO T 903: МБ	
	Стандарт SAE: 10W-30	
машинное масло	Классификация API: класс SL	
машинное масло	при замене масла	0,65 л
	емкость	Полная мощность
машинное масло	Первый раз: 1000 км или 1 месяц	
Время замены	После: 6000 км или каждый год	
Рекомендуемый трансформатор	Оригинальная Honda Ultra E1	
	Стандарт JASO T 903: МБ	
	Стандарт SAE: 10W-30	
миссионерское масло	Классификация API: класс SL	
передача инфекции	при замене масла	0,10 л
	емкость масла	Полная мощность
Указанная тормозная жидкость	Оригинальная тормозная жидкость Хонда.	
	ДОТ3 или ДОТ4	

спец.

Объем охлаждающей воды	Полная мощность	0,31 л
указать	Оригинальная жидкость для радиатора Honda Ultra	
жидкость радиатора		
воздухоочиститель	Замена: каждые 10 000 км	
Время замены		

■ лампочка (лампочка)

Передняя фара	12В-35/35Вт
стоп-сигнал/задний фонарь	ВЕЛ
передний поворотник	12В-10Вт x2
задний указатель поворота	12В-10Вт x2
свет номерного знака	12В-5Вт

■ предохранитель

главный предохранитель	25А
Другие предохранители	10А

уксус
детка
цу
девять

О

ЗАМЕНА МАСЛА17

П.

Сигнальная лампа PGM-FI20, 71

ах

Индикатор остановки на холостом ходу.....20

Переключатель режима остановки на холостом ходу
кровь.....двадцать два

Система остановки на холостом ходудвадцать пять

аксессуары.....9

Гнездо для принадлежностей38

для БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯЧетыре

Меры безопасности3

БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА2

желудок

Внутренняя полка11,

39 информация78

заяц

Меры предосторожности при вожденииПять

рабочий

воздухоочиститель.....49

двигатель

машинное масло.....46, 55

Перегрев двигателя.....70

запуск двигателя28

номер двигателя.....85

Индикация времени замены моторного масла.....17

Когда двигатель не запускается30, 69

О

перегрев.....70

Уход80

Одометр18, 79

власть

Модификация9

Название каждой части14

Бензин8, 33

Цветовая этикетка 43

дерево

Основная последовательность операций.....12

девять

Клип52

бардачок11, 38

Ке

предупреждающий свет

Сигнальная лампа PGM-FI.....20, 71

Световая сигнализация превышения скорости20, 71

единица

Запчасти43

Что делать, когда.....68

Комбинированный тормозПять

Си

Сиденье35

Переключатель открывания сиденья35

Затвордвадцать четыре

Каталитический блок86

Держатель документов37, 79

уксус

выключатель

Переключатель режима остановки на холостом ходу

кровь.....двадцать два

Переключатель поворотников (указатели поворота)двадцать два

Переключатель открывания сиденья35

Выключатель стартерадвадцать два

Фара (фара) переключатель вверх/вниз

кровь.....двадцать два

Переключатель звукового сигналадвадцать два

главный выключатель.....23, 79

Начиная.....31

Спидометр (измеритель скорости)16

спец.....87

Дроссель67

ЮВ

Загрузка.....Десять

автомойка.....80

Так

Световая сигнализация превышения скорости

20, 71 Другое оборудование35

рисовые поля

Шина49

Правильные маневры вождения31

кровь

Парковка6

Те

осмотр

Периодическая проверка42

Ежедневная проверка41

Проблемы с электрическими компонентами76

дверь

Часы.....18

Как настроить часы.....19

Ствол 11, 36 Трансмиссионное

масло.....47, 57 Счетчик пройденного

пути18, 79

овощ

ОбкаткаПять

Не

топливо

Используется топливо33

Остаток топлива17

Емкость топливного бака33

подача топлива33

Указатель уровня топлива17

Индикация неисправности указателя уровня топлива.....72

Ха

напрасно тратить.....83

Батарея44, 53

Крышка для обслуживания батареи54

Ручной замокдвадцать три

индекс
рисовать

привет

Предохранители 45, 76

Индикатор

Индикатор остановки на холостом ходу.....20

Индикатор указателя поворота 20

центр

ОдеждаЧетыре

крюк.....11, 39 Дыхательный

дренаж49, 66

перерыв

Как использовать5, 32

Тормозная жидкость48, 61

Система торможенияПять

Тормозная колодка65

Тормозные колодки62

Свободный ход рычага тормоза63

Номер кадра85

Он

Переключатель фар (фар) вверх/вниз...двадцать
два Шлем.....Четыре

Держатель шлема36

Хо

Индикатор указателя поворота20

Переключатель звукового сигналадвадцать два

хранилище.....83

мне

главный выключатель.....23, 79 Ключ

главного выключателя79

метр16

обслуживание.....40

мо

Кнопка режима16

Ли

Знак вторичной переработки84

Лес

Охлаждающая вода.....48, 59

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず
Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

販売店

TEL

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受けいたします。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

オーハローバイク
フリーダイヤル **0120-086819**

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号が変更になることが
ありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、敏速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証や届出済証などの登録書類をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

①車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、
登録年月日

②車種名、タイプ名、走行距離

③ご購入年月日

④販売店名



30ГГ3600
00X30-ГГ3-6000

ⒶB5000.2016.01.Г

© 2016Акционерное общество автомобильной промышленности Хонд